


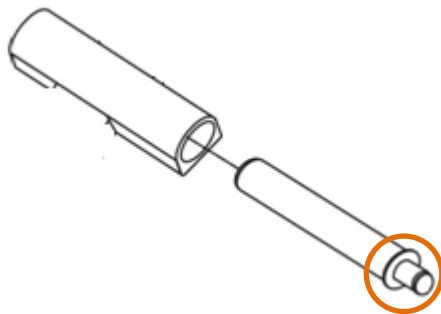


Montageanleitung

Push-to-open

Du benötigst pro Tür folgende Teile:

1 x		1 x Adapterplatte (Nr. 11) und 2 x Schraube (Nr. 10) zur Befestigung an der Korpussinnenseite
2 x		
1 x		1 x Tipmatic Pin (Nr. 12)



Nachdem die Adapterplatte an der Korpussinnenseite befestigt ist, steckst du den Tipmatic Pin in die Öffnung der Adapterplatte. Drehe den Stift noch etwas nach außen, damit er besser auslöst, wenn du die Tür antippst.






Die magnetische Gegenplatte wird an der Türinnenseite befestigt.

Bei **Holztüren** wird die runde Metallplatte an der Türinnenseite angeschraubt.

Ist alles montiert, lässt sich deine Tür durch leichtes Antippen der Front ganz einfach öffnen.

Montageanleitung

Push-to-open

Nr.	Bild	Bezeichnung
10		Schraube für Push-to-open Beschlag Maße: 6,3 x 14 mm
11		Adapterplatte für Push-to-open Technik
12		Tipmatic Pin